


# ПЛАВАЮЩИЙ МЕТОД БЕЗ ВЫРАВНИВАНИЯ

## ШАГ 1

Необходимо обеспечить чистоту, сухость и отсутствие грязи на поверхности. Перепад основания при данной технологии должен быть до 3 мм. В качестве подложки под плиты рекомендуется использовать вспененный полиэтилен толщиной 2-3 мм. Такая подложка позволит избежать последующего скрипа из-за мелкого сора. При желании дополнительно утеплить основание вместо полиэтилена применяются плиты экструдированного пенополистирола плотностью больше 25 кг/м<sup>3</sup> и толщиной от 30 мм.

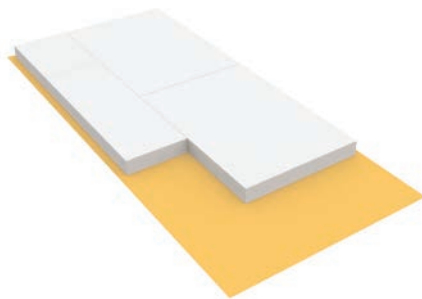

## ШАГ 2

Плиты пенополистирола укладываются в шахматном порядке, не допуская образования перекрестных швов. Штыки плит проклеиваются монтажным клеем.


## ШАГ 3

Укладка плит Quick Deck Plus начинается от дальнего угла, противоположного входу. Укладка плит Quick Deck Plus происходит перпендикулярно плитам пенополистирола, стыки их плит не должны совпадать.



Между стеной и плитой необходимо оставить технологический зазор 5-10 мм.

**5-10 мм**

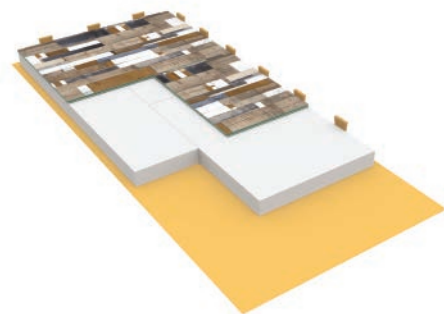

## ШАГ 3

Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном попадании воды и сглаживает возможные неровности стыков, рекомендуется к применению от +5 °С. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4 допустимо использовать водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:

- не сглаживает неровности;
- рекомендуется к применению от температуры +12 °С.



Суперводостойкий полиуретановый клей **D4**      Водостойкий клей ПВА **D3**



Для резки плит применяется электролобзик или циркулярная пила на максимальной скорости и пилки по дереву со средней длиной зубца.





Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа в паз используется резиновая киянка и подбойный брусок. Подбойный брусок легко можно изготовить из обрезков плиты.

## ШАГ 5

По окончании монтажа первого и последующих рядов устанавливаются специальные распорные клинья, которые обеспечат плитам более жесткую фиксацию.

Клинья убираются через 24 часа после высыхания клея.

Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок плиты должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на две лаги. Образование перекрестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.

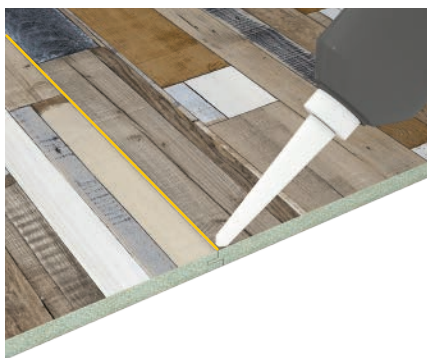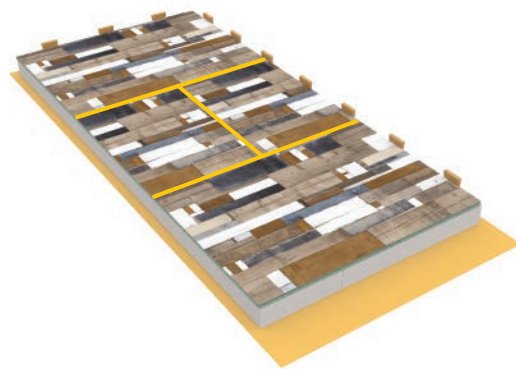

## ШАГ 6

В случае образования зазоров между плитами необходимо их обработать герметиком для напольных покрытий под цвет декора. Это придаст законченный вид покрытию, а также предохранит плиты от воздействия воды.



По окончании работ этикетки с плит Quick Deck Plus легко удаляются с помощью горячего фена.



Влажная уборка проводится по мере необходимости, с использованием специальных моющих средств. Нельзя допускать переувлажнения плит, а тем более - наличия луж на полу.

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ



Плиты Quick Deck Plus



Подложка из вспененного полиэтилена или экструдированного пенополистирола



Клинья



Клей D4 или D3

- Электролобзик или циркулярная пила

- Пилки по дереву со средними зубцами

- Резиновая киянка (молоток)
- Маркер

- Рулетка