

# ПЛАВАЮЩИЙ МЕТОД С ВЫРАВНИВАНИЕМ ОСНОВАНИЯ




## ШАГ 1

Укладка плавающим методом с засыпкой керамзитом или песком рекомендуется при перепаде основания более 3 мм. Для предотвращения появления влаги укладывается слой пароизоляции. Для бетонных оснований используется строительная пленка, для деревянных оснований - пергамент или парафиновая бумага. Наклест соседних листов пленки – не менее 200 мм. Толщина выравнивающего слоя зависит от неровности пола, но должна быть не менее 20 мм. Для выравнивания можно использовать правило и лазерный уровень.

## ШАГ 2

Для движения по керамзитной крошке во время укладки устраиваются островки из подручных материалов не менее 600х600 мм. Затем стелется слой пароизоляции с нахлестом листов не менее 200 мм. Укладка плит Quick Deck начинается от дальнего угла, противоположного входу.

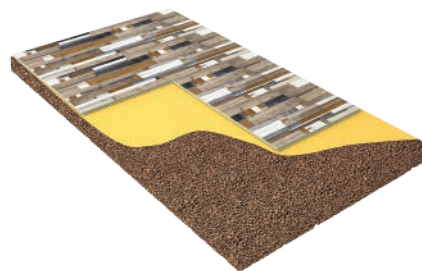

Между стеной и плитой необходимо оставить технологический зазор 5-10 мм.

**5-10 мм**



## ШАГ 3

Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном попадании воды и сглаживает возможные неровности стыков, рекомендуется к применению от +5 °С. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4 допустимо использовать водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:

- не сглаживает неровности;
- рекомендуется к применению от температуры +12 °С.



Суперводостойкий полиуретановый клей **D4**      Водостойкий клей ПВА **D3**



Для резки плит применяется электролобзик или циркулярная пила на максимальной скорости и пилки по дереву со средней длиной зуба.





Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа в паз используется резиновая киянка и подбойный брусок. Подбойный брусок легко можно изготовить из обрезков плиты.

## ШАГ 4

По окончании монтажа первого и последующих рядов устанавливаются специальные распорные клинья, которые обеспечат плитам более жесткую фиксацию. Клинья убираются через 24 часа после высыхания клея.

Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда будет первой плитой следующего ряда. Образование пере- крестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.

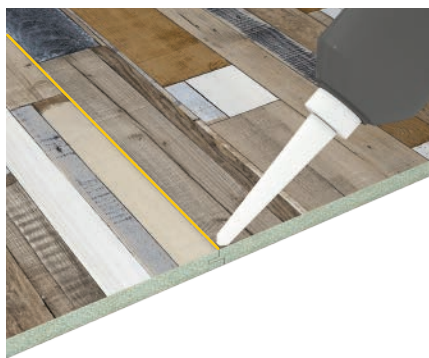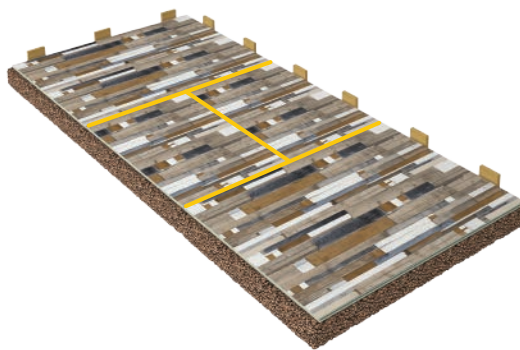

## ШАГ 5

В случае образования зазоров между плитами необходимо их обработать герметиком для напольных покрытий под цвет декора. Это придаст законченный вид покрытию, а также предохранит плиты от воздействия воды.



По окончании работ этикетки с плит Quick Deck Plus легко удаляются с помощью горячего фена.



Влажная уборка проводится по мере необходимости, с использованием специальных моющих средств. Нельзя допускать переувлажнения плит, а тем более - наличия луж на полу.

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ



Плиты Quick Deck Plus



Мелкий керамзит фракции 0-5 мм или песок крупной фракции



Клей D4 или D3



Клинья



Пароизоляция 200 микрон

- Электроробзик или циркулярная пила

- Пилки по дереву со средними зубцами

- Резиновая киянка (молоток)
- Маркер

- Рулетка
- Лазерный уровень и правило