


УСТРОЙСТВО ПОЛА ПО ЛАГАМ (ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ)


К одному из самых популярных способов устройства пола, а так же его выравнивания, можно отнести устройство несущей конструкции по лагам. Этот способ позволяет поднять уровень пола на любую высоту и создавать различные подиумные конструкции. Уложенные по предварительно выровненным лагам, плиты QUICK DECK выступают как несущий элемент конструкции, создавая прочное, ровное и практически бесшовное основание, подходящее под любой вид напольного покрытия.

ШАГ 1

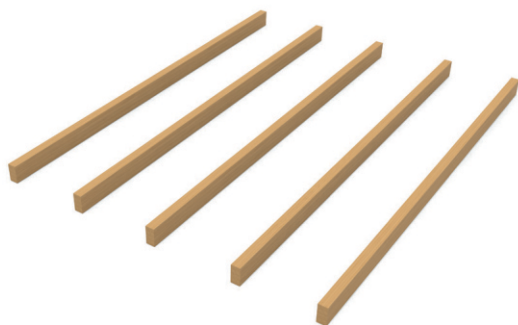


Монтаж лаг. В качестве лаг используется брус или доска толщиной не менее 50 мм и влажностью не более 18%. Рекомендуемый шаг лаг для QUICK DECK 16мм – 305 мм, QUICK DECK 22мм – 305–610 мм. Пространство между лагами заполняется при необходимости тепло- и звукоизоляционными материалами.

ШАГ 2

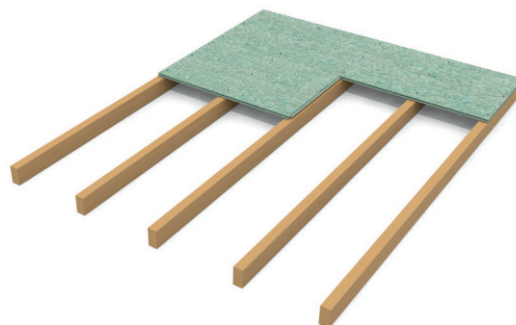

Укладка плит осуществляется длинной стороной перпендикулярно лагам. Плиты крепятся саморезами по дереву. Между стеной и плитой необходимо оставить зазор 5–10 мм, для предотвращения передачи ударного шума по стенам.

ШАГ 3

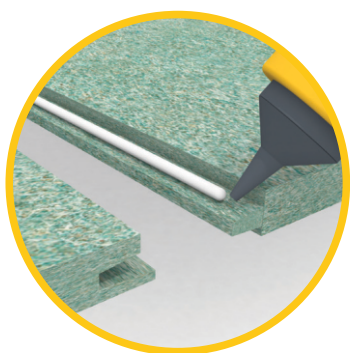

Стыки плит проклеиваются водостойким клеем ПВА D3 или D4.

ШАГ 4



Каждый последующий ряд плит укладывается со смещением, исключая образование перекрестных швов. Соединение плит по короткой стороне должно осуществляться по центру лаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случаях, когда шаг лаг превышает рекомендованное значение, плиты QUICK DECK Professional допускается использовать только по смонтированной поверх лаг обрешетке из досок толщиной 25 мм и более.

Для монтажа плиты необходимо:

Инструменты:

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Электролобзик (или любой другой инструмент)
4. Шуруповерт

Дополнительные материалы:

1. Саморезы по дереву
2. Клей ПВА D3 или D4

ВАЖНО!

Обратите внимание на правильность укладки плит!

